


Osazování krokosvorek



kleště, ostrý nůž

káblík o průřezu $1,5\text{mm}^2$, dvě krokosvorky

Ostrým nožem odizolujte káblík na obou koncích
v délce cca 7mm.

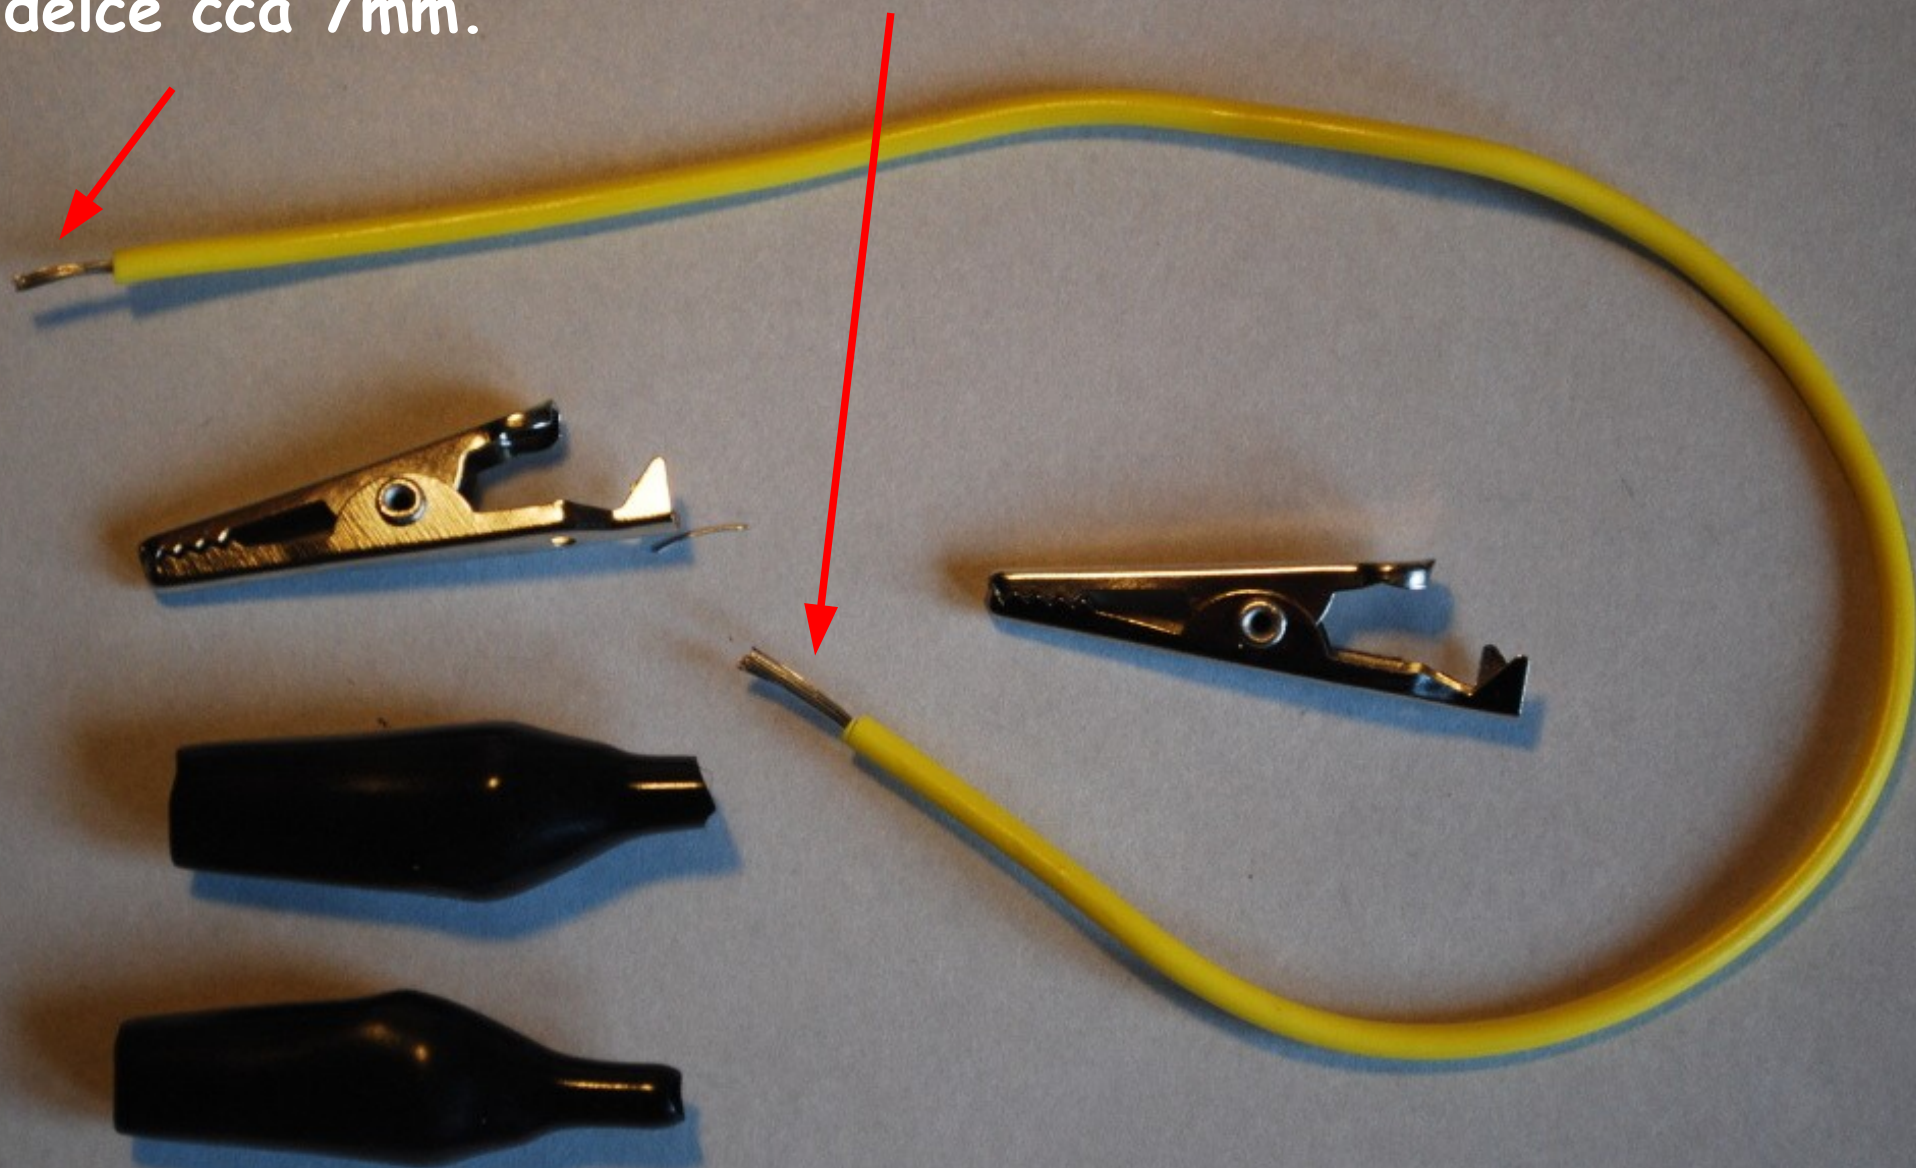

Odizolované konce ohněte zpět.



Kleštěmi opatrně ohněte zoubky krokosvorky přes izolaci káblíku tak, aby kus izolace zasahoval dovnitř svorky.



Drátky jsou ohnuty vespod.

Přehnuté zoubky přimáčkněte silou kleštěmi.




Natáhněte na káblík izolační potah. Při jeho navlékání musíte držet krokosvorku v otevřené poloze.



Osazení svorky je hotové.



Natáhněte na káblík druhý izolační potah (později ho tam už nedostanete) a osad'te druhou krokosvorku.

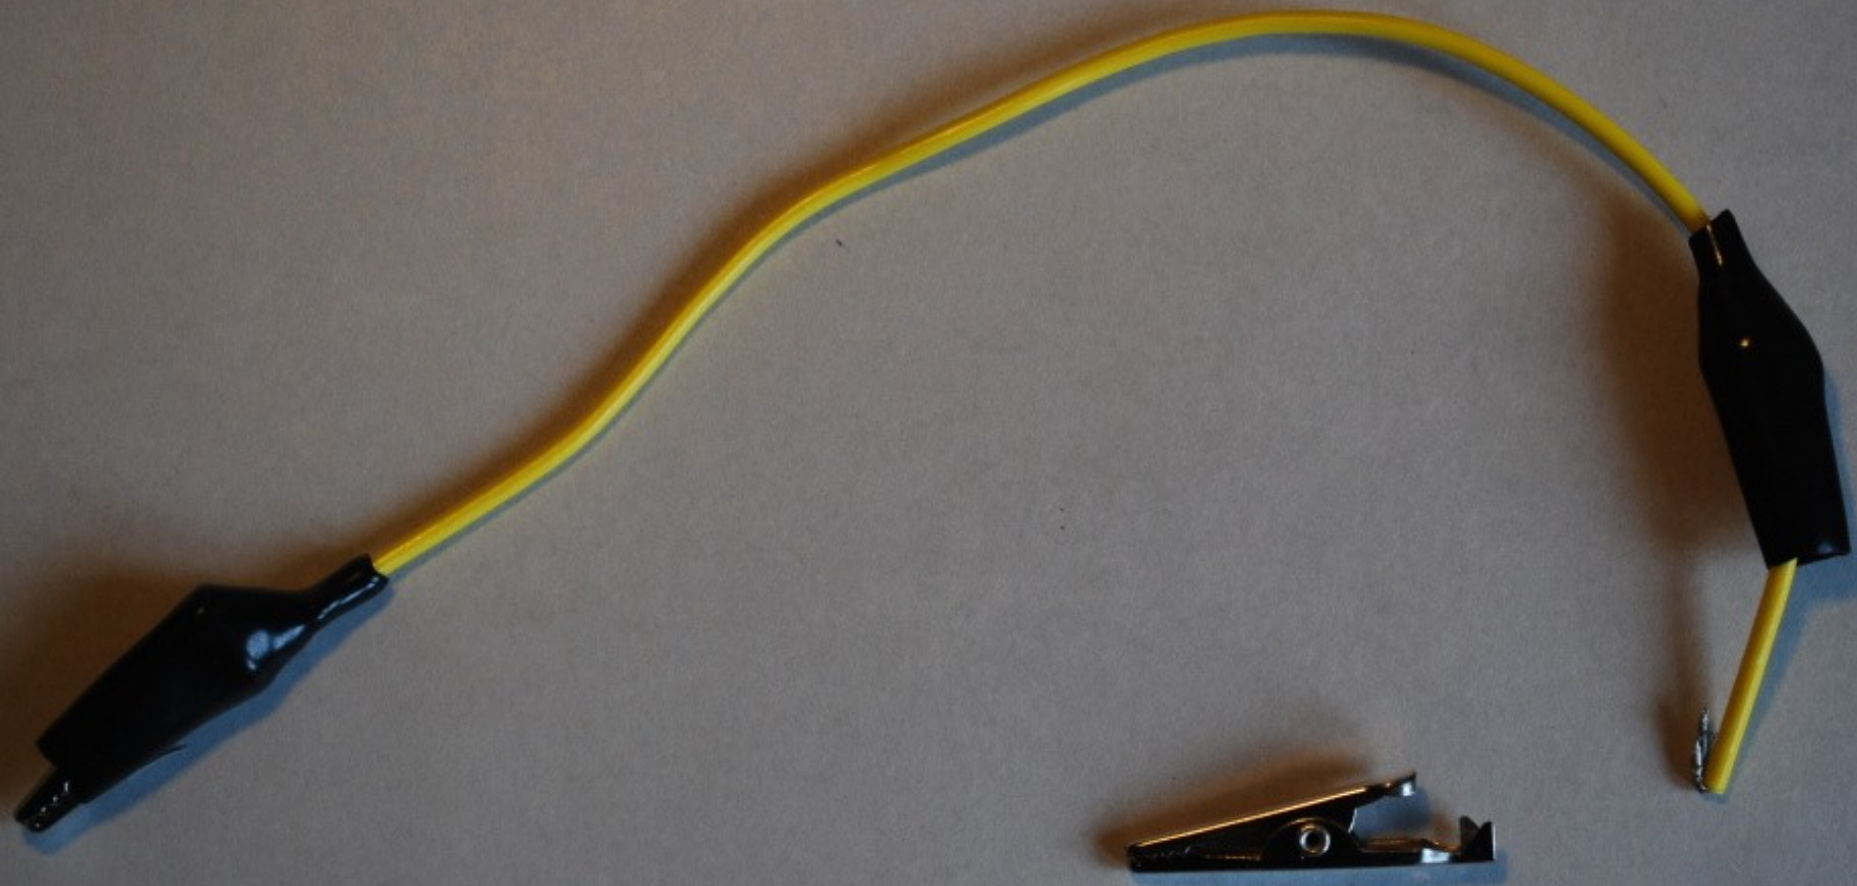

Spojovací krokosvorkový vodič je hotov.

