

Zemní svorka

Některé experimenty (hlavně v elektrostatice) vyžadují kvalitní uzemnění. Osobně používám dále popsanou zemní svorku.

Upozorňuji, že tato pomůcka **nesplňuje** bezpečnostní normy (i když mi není jasné, jakým způsobem by zde mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem) a že její výroba by měla být svěřena tomu, kdo má zkušenosti se sítovými spotřebiči.

Potřebný materiál



- jednoduchý káblík
- šroubovací síťová vidlice
- krabička
- šroubovací zdířka
- pájecí očko



Krok 1

- do středu krabičky vyvrtejte otvor a přišroubujte zdířku
- na konec káblíku přiletujte očko




Krok 2

- v boku krabičky provrtejte otvor pro káblík
- na káblíku udělejte uzel a protáhněte ho otvorem
- očko přišroubujte ke zdiřce



Krok 3

- rozšroubujte vidlici a krytku navlékněte na káblík
- káblík přišroubujte k zemnicímu kolíku
- krytku přišroubujte k vidlici

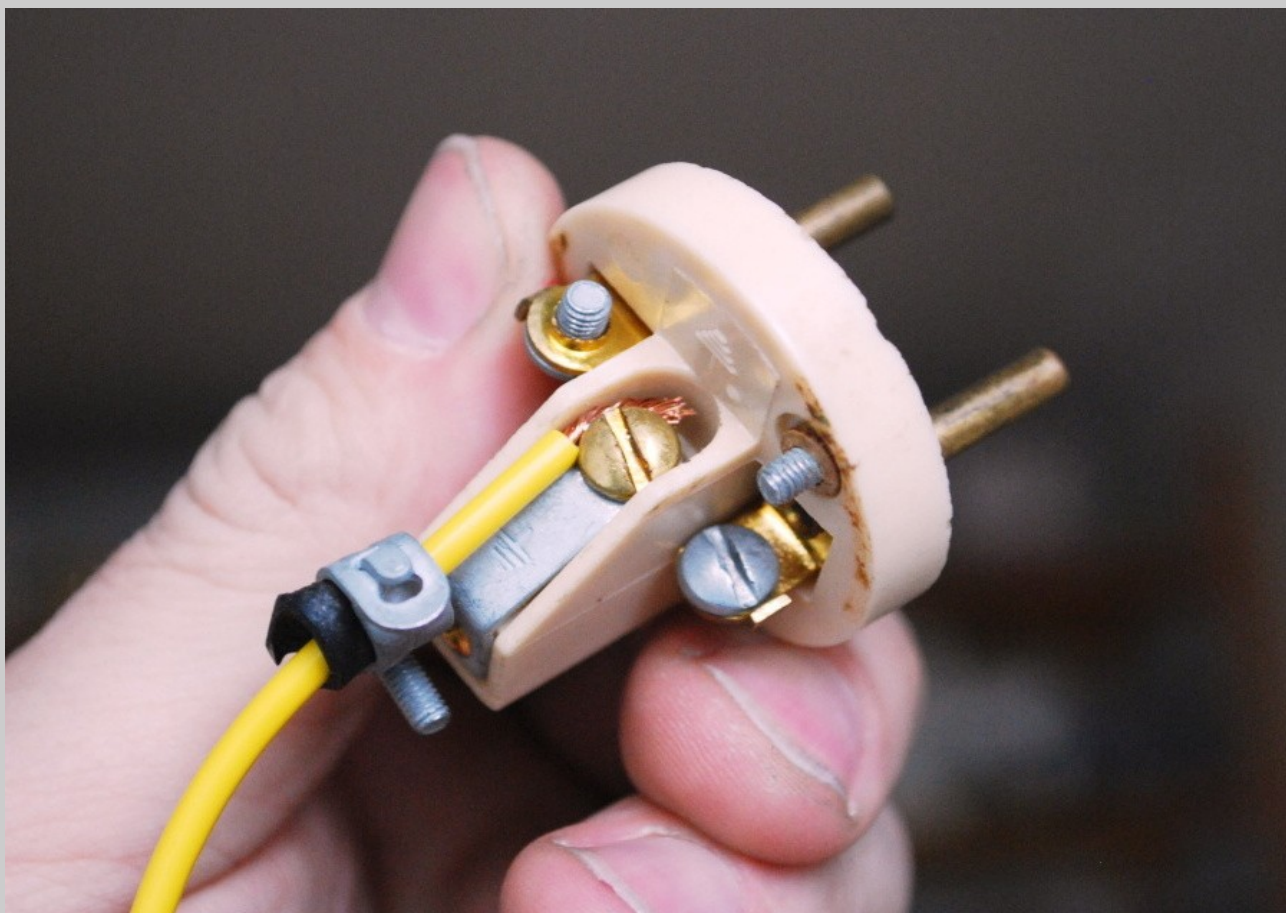

Hotový výrobek



Snad se vám bude hodit.

